

## Beknopte handleiding

Smart Switch wireless  
Overzicht en installatie

# How-To\_



### Beschrijving:

De Smart Switch wireless maakt slimme huisautomatisering mogelijk, zoals het bedienen van jaloezieën of het schakelen en dimmen van verlichting. De schakelaar is batterijloos (onderhoudsvrij) en kan flexibel op elke wand of muur geplaatst worden. Het enige wat daarvoor nodig is, is een draadloze ontvanger, zoals een draadloze inbouwactor, of een Busch-flexTronics® wireless-apparaat.

# Smart Switch wireless - Overzicht

De Smart Switch wireless schakelt draadloos, batterijloos en voorziet zichzelf van energie; de benodigde energie wordt namelijk opgewekt door de bediening zelf.

De bedieningselementen zijn zowel te gebruiken voor Busch-flexTronics® wireless **Smart Room-besturing** als voor Busch-free@home® wireless **Smart Home-besturing**, dat wil zeggen voor 2,4GHz-meshnetwerken. De installatie gebeurt via de **Busch-free@home® Next App**.

## Voordelen:

- Batterijloos (geen onderhoud)
- Kan flexibel op elke kast of muur of direct op glazen of metalen oppervlakken worden geplakt
- Ideaal voor montage achteraf
- Integratie in verschillende schakelaarprogramma's
- Onderscheid tussen lange en korte drukkomenten
- Ondersteunt tot vier schakelfuncties

## Voorwaarden:


- Smartphone/tablet met NFC
- Busch-free@home® Next App met versie 3.4.2 of hoger
- Bestaande installatie met Smart Room- of huisbesturing
- Geprogrammeerd 230 V draadloos apparaat
- Voor integratie in huisbesturing is een Busch-OneTouch-paneel/System Access Point (versie 3.4.2 of hoger) vereist

### Busch-future linear® / Platform 63

62721 U-WL	Smart Switch WL
6735 BT-84	Afdekking, 1-voudig
6736 FoH-84	Afdekking, 2-voudig
6735-11-84	Afdekking, 1-voudig, Jaloezie

### Busch-balance® SI / Busch-art linear®

62721/01 U-WL	Smart Switch, WL
6735 BT-914	Afdekking, 1-voudig
6736 FoH-914	Afdekking, 2-voudig
6735-11-914	Afdekking, 1-voudig, Jaloezie

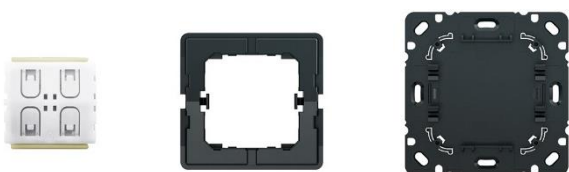

Smart Switch wireless met afdekraam en bevestigingsplaat




Afdekking, 1-voudig en 2-voudig


# Smart Switch wireless - Instellen

De Smart Switch wireless is in te stellen via de Busch-free@home® Next-app en de NFC-functie van het mobiele apparaat.


De Smart Switch wireless kan alleen worden toegevoegd aan een bestaande installatie en vereist altijd een actieve wireless 230V ontvanger.

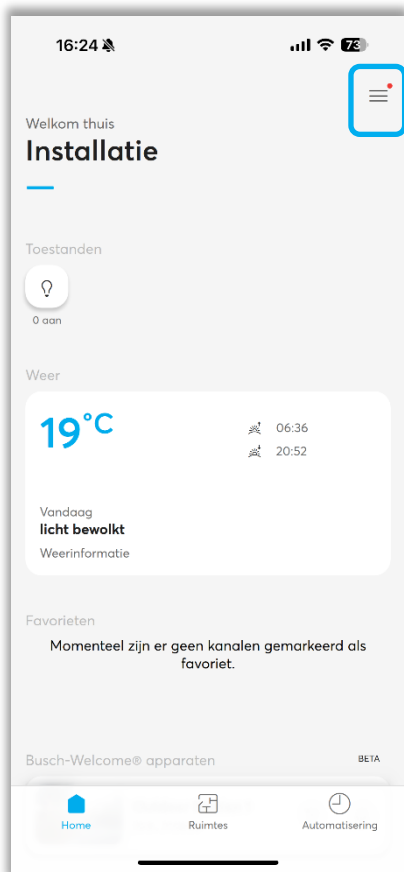


De Smart Switch Wireless kan worden ingesteld via het menu configuratie.

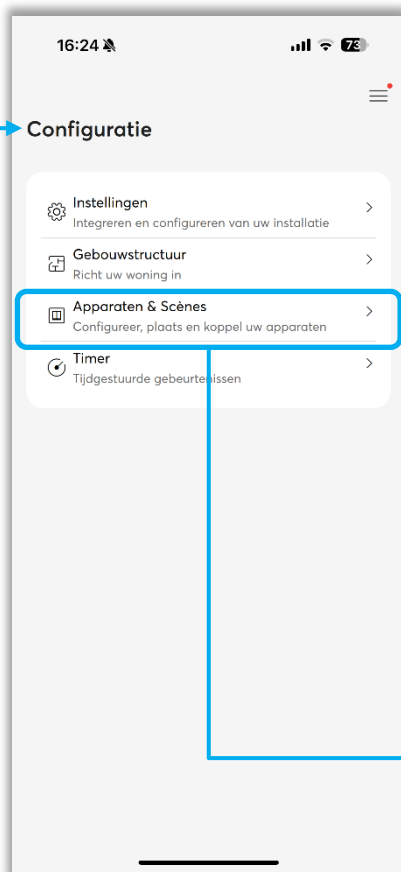

Schakel over naar Apparaten & scènes

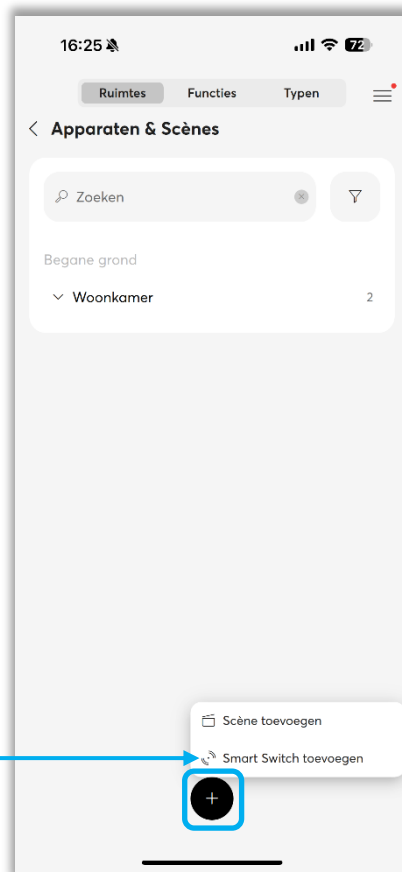

Voeg de Smart Switch toe via het "+"-symbool

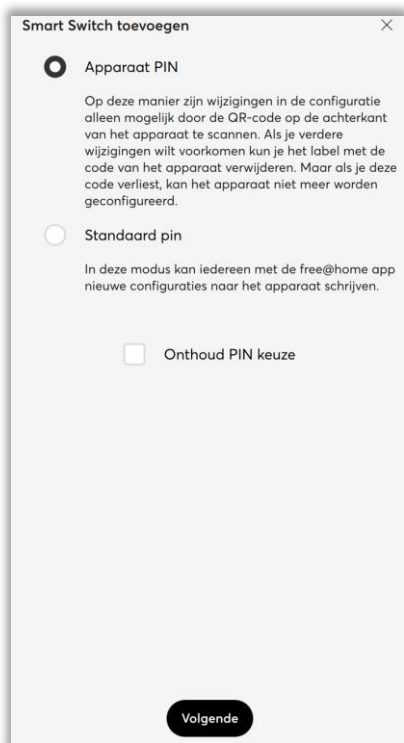

Selecteer de juiste keuze Pincode voor het instellen en klik op "volgende"

# Smart Switch wireless - Instellen




Start het teach-in-proces voor de Smart Switch wireless.




Houd het mobiele apparaat gewoon tegen de Smart Switch wireless aan.



Houd het indien nodig op verschillende standen van de schakelaar totdat de meting is bevestigd.

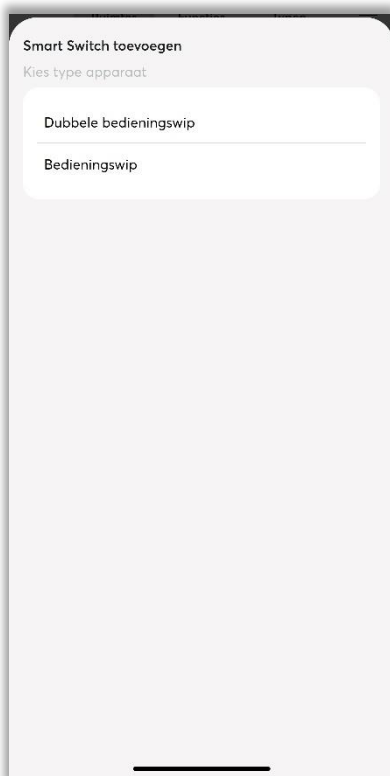

Selecteer de juiste toewijzing van de knop.

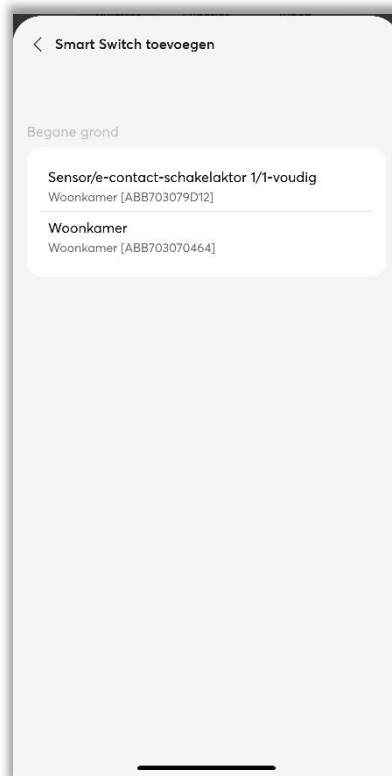


Selecteer de juiste actoren (proxy-ontvangers).

Er kunnen maximaal 3 Smart Switch wireless per 230V-apparaat worden ingesteld. De Smart Switch wireless hebben overigens geen invloed op het aantal deelnemers.


## Belangrijk:

Het scannen werkt over het algemeen beter zonder hoesje of case over de telefoon.


# Smart Switch wireless - Instellen

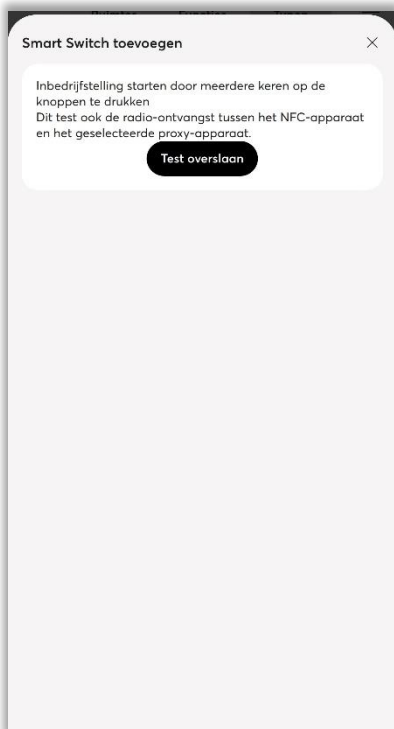


Test de communicatie tussen de Smart Switch wireless en de actor.

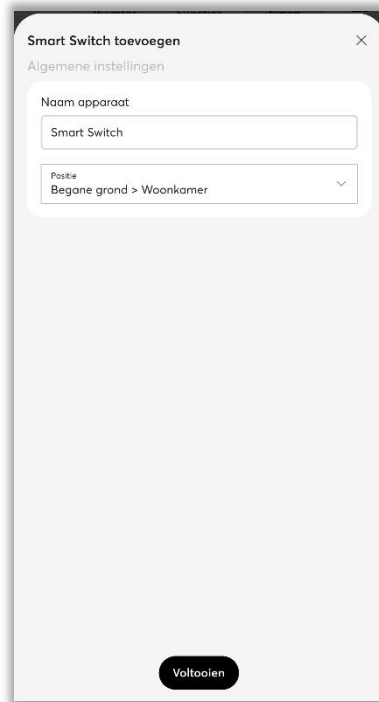


Wijs een locatie toe aan de Smart Switch wireless.

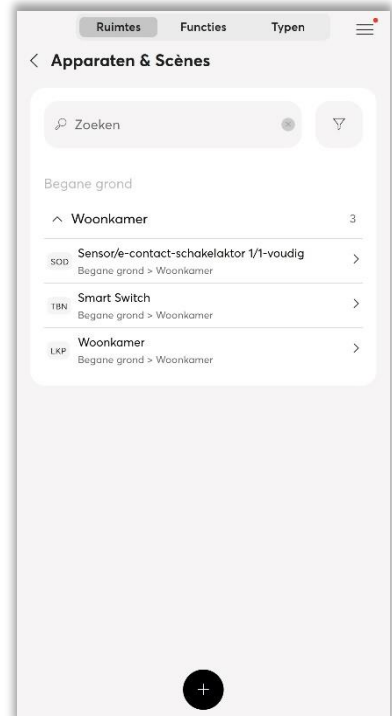


De Slimme schakelaar is ingesteld en kan nu individueel worden geconfigureerd.

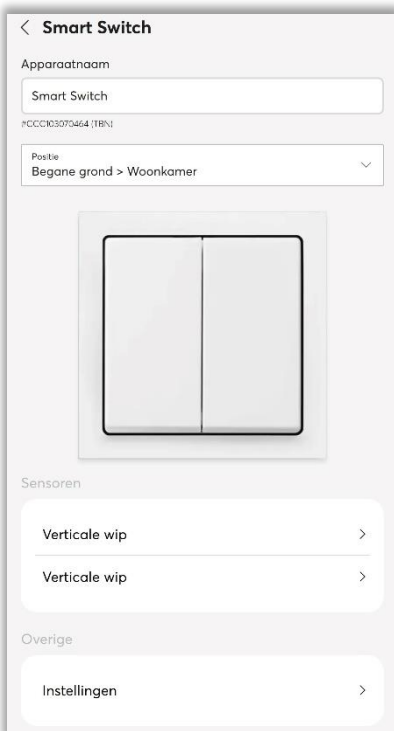

Selecteer de juiste knop

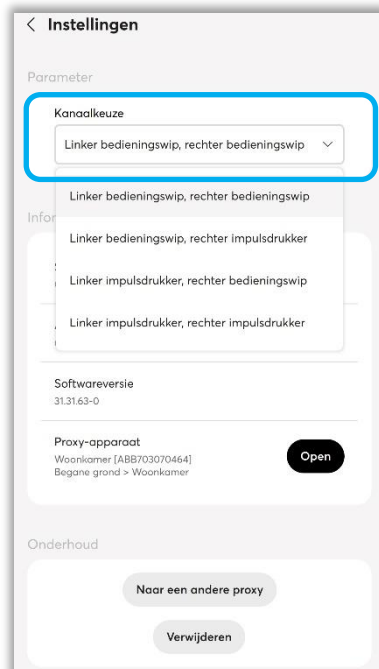

Onder kanaalkeuze kunt u nu kiezen tussen een 2- tot 4-voudige drukknop.

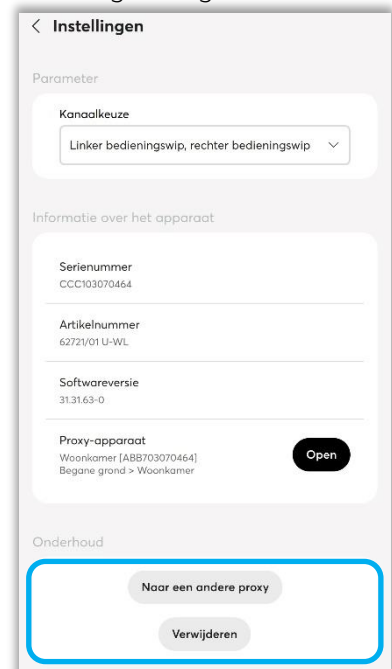

Onder Instellingen kan de 'proxy' worden gewijzigd of kan de Smart Switch wireless worden verwijderd

# Smart Switch wireless - Overzicht van compatibiliteit

De Smart Switch wireless heeft altijd een draadloze koppeling nodig die wordt gevoed met 230 V, zoals een draadloze inbouwactor of een Busch-flexTronics®-sokkel met een wireless bedieningselement of een Busch-free@home® wireless component.



## Inbouwactor wireless:

62811 U-WL	Schakelactor 1-voudig wireless
62851 U-WL	Dimactor 1-voudig wireless
62831 U-WL	Jaloezieactor 1-voudig wireless



## Busch-flexTronics®-sokkel met wireless bedieningselement:

64831 U	Jaloeziesokkel flex, 1-voudig
64851 U	Led-dimmersokkel flex, 1-voudig 3-240 VA
64811 U	Relaissokkel flex, 1-voudig
64821 U	Relaissokkel flex, 2-voudig
64891 U	Nevenpostsokkel flex
64814 U	E-sokkel flex, 1-voudig
62711-WL	Bedieningselement flex, 1-voudig
62721-WL	Bedieningselement flex, 2-voudig



## Busch-free@home®-sensoren/sensor-actor-combinatie wireless:

6211/X.X-WL	Sensor/schakelactor
6212/X.X-WL	Sensor/dimactor
6213/X.X-WL	Sensor/jaloezieactor
6221/X.X-WL	Sensor